



Инструкции за употреба

ПРЕСА ЗА КОСА

ПРЕСА ЗА КОСА

BG


страница

1

IMETEC

Type H3401

[Z]

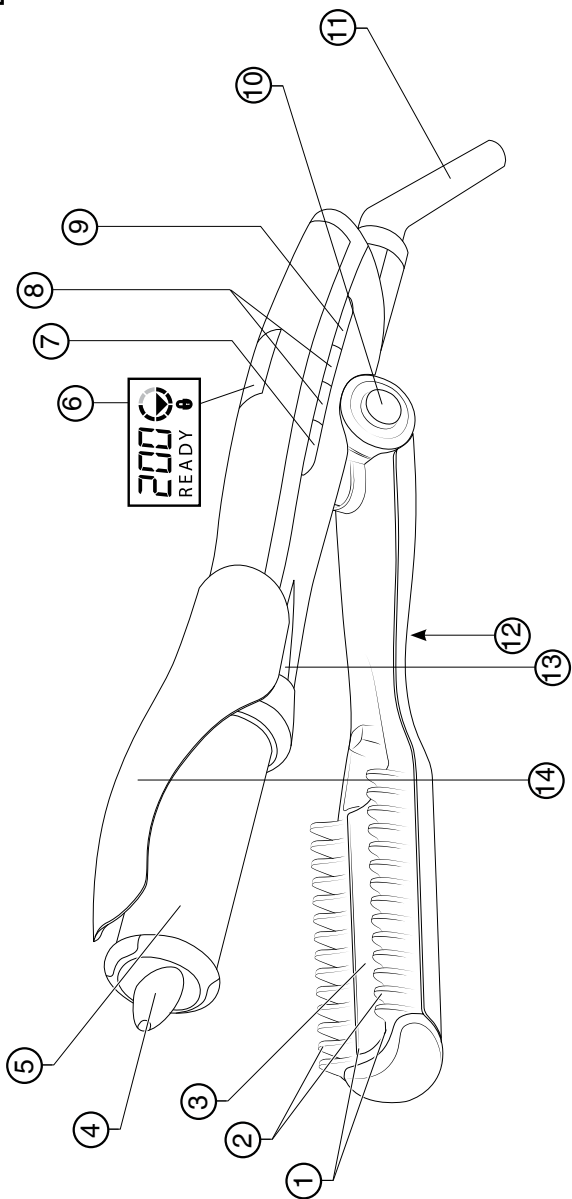

IMETEC TYPE H34 01

100-240 V 50/60 Hz

TENACTA GROUP S.p.A.

VIA PIEMONTE 5

IT - 24052 AZZANO S. P.



ME10





НАРЪЧНИК С ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПРЕСА ЗА КОСА

Уважаеми клиенте, **ИМЕТЕС** Ви благодари за закупуването на този продукт. Убедени сме, че ще оцените качеството и надеждността на този уред, проектиран и произведен с основната цел, за задоволяване нуждите на клиента. Наръчникът е съставен, съгласно действащата европейска норматива **EN 62079**.



ВНИМАНИЕ! Инструкции и предупреждения за безопасна употреба

Преди използване на уреда, прочетете внимателно и спазвайте инструкциите за работа и по-специално указанията за безопасност. Съхранявайте този наръчник, заедно със съответната илюстрирана листовка за бърза справка, за извършване на справка, през целия период на използване на уреда. При предоставяне на уреда на трети лица, предайте пълната документация заедно с уреда.

В случай, че при четене на тази книжка с инструкции за работа, срещнете затруднения в разбирането на начина на използване на уреда или други, преди използване на уреда, се свържете с фирмата, на адреса указан на последната страница.

СЪДЪРЖАНИЕ

Указания за безопасност	2
Легенда символи	4
Общи указания	4
Полезни съвети	5
Употреба	5
Почистване	7
Изхвърляне	8
Сервиз и гаранция	8

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, от хора с намалени физически, сензорни или психически способности или от хора без опит, само след предварително обучение за безопасно използване и само след запознаване с рисковете, свързани с този продукт.

Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда, не може да се извършва от деца, без надзор от възрастен.

- При използване на уреда в мокри помещения, изключете щепсела от контакта след използване, тъй като близостта до вода е опасна и при изключен уред.
- За осигуряване на по-добра защита се препоръчва монтиране в електрическата верига, захранваща мокрото помещение, на устройство за диференциален ток с номинален работен диференциален ток не по-голям от 30mA (идеална стойност 10mA).

Обърнете се за съвет към Вашия монтажник в тази връзка.



ВНИМАНИЕ! Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове за вода. Никога не потапяйте уреда във вода!

- След изваждане на уреда от опаковката, използвайте схемата за да провите за целостта на уреда и за възможни щети, по време на транспортиране. В случай на съмнение, не използвайте уреда, а се обърнете към оторизиран сервиз за обслужване.
- Опаковъчният материал не трябва да се използва като играчка за деца! Съхранявайте найлоновите пликове, далече от достъпа на деца; опасност от задушаване!
- Предисвързване на уреда, проверете дали техническите данни за напрежението на мрежата, включени в обозначените технически данни, отговарят на данните на наличната електрическа мрежа. Обозначителната табелка се намира на уреда.
- Този уред трябва да се използва единствено за целта за която е разработен, тоест като преса за коса за домашна употреба. Всяка друга употреба, следва да се смята за неправилна и следователно за опасна.



НЕ използвайте уреда с мокри ръце или с влажни или боси крака.



НЕ дърпайте захранващият кабел или уреда, за да изключите щепсела от електрическия контакт.



НЕ излагайте уреда на влага или на действието на атмосферни влияния (дъжд, слънце).




- Винаги изключвайте щепсела от електрическото захранване, преди почистване или поддръжка и при неизползване на уреда.
- При повреда или лоша работа на уреда, го изключете и не го поправяйте. За евентуална поправка се обръщайте само към оторизиран технически сервиз.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от оторизиран технически сервизен център, с цел предпазване от всякакви рискове.

- Уредът трябва да се използва само за човешки косми. Не го използвайте за животни или за перуни или изкуствена коса от синтетичен материал.
- За почистване на уреда използвайте суха кърпа.



НЕ впръсквайте лак за коса, когато уредът е включен. Има опасност от пожар.

ЛЕГЕНДА СИМВОЛИ



	Предупреждение
	Обща забрана
	Уред клас II

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА И НА АКСЕСОАРИТЕ [Сх. Z]

Ползвайте Схема [Z] в раздела с илюстрациите за проверка съдържанието на опаковката.

Всички схеми са вътре в книжката.

1. Диликонови ленти
2. Гребенчета за оформяне
3. Загриваща плоча
4. Термоустойчив връх
5. Загриващ въртящ цилиндър
6. Led екран
7. Бутон  за задаване посоката на въртене на цилиндъра
8. Бутони за регулиране на температурата (бутон + и бутон -)
9. Бутон  (изключено/включено)
10. Блокиране затваряне плочи
11. Захранващ кабел
12. Бутон за включване на системата за въртене на цилиндъра (ВЪРТЕНЕ)
13. Щифтове за захващане предпазен капак
14. Предпазен капак

Относно характеристиките на уреда, разгледайте външната опаковка.

Да се използва единствено, с включените в доставката аксесоари.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Бързото научаване на начина на употреба на пресата за коса, позволява точно определяне на времето за използване, за постигане на желаният ефект върху косата.

- Проверете дали косата е суха, чиста и без никакви следи от лак, пяна за коса или гел.
- Срешете косата, като проверите да не е заплетена.
- Започнете от темето и продължете настрани, накрая отпред.
- По време на използване, загряване и охлаждане на преса, поставете уреда на гладка и топлоустойчива повърхност.
- По време на обработка на косата, внимавайте да не приближавате прекалено пресата до чувствителните зони на лицето, ушите, врата и кожата.
- препоръчва се използване на продукта с предпазен поставен капак (14).



ВНИМАНИЕ! След използване на пресата за коса, проверете дали е напълно изстинала преди да я приберете.

Не увивайте захранващият кабел около уреда.



УПОТРЕБА


ПОДГОТОВКА НА КОСАТА

- Измийте както обикновено косата и я разрешете, като срешете и заплитанията.
- Изсушете косата и я срешете от корените към върховете.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Поставете предпазния капак (14) като го плъзнете върху релсите (13) за захващане на уреда докато се чуе "клик".

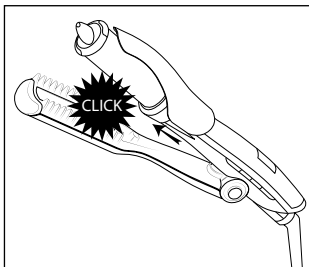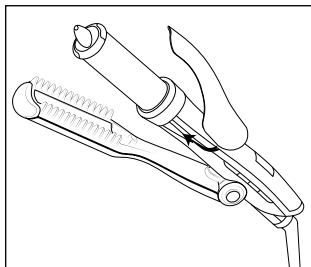

- Включете щепсела (11) към захранващата мрежа.
- Натиснете бутона ① (9). Екрана LED (6) светва.
- Натиснете бутона (7)  за задаване посоката на въртене на цилиндъра.

По този начин на екрана се извежда посоката на въртене (6):



a) обратна на часовниковата





b) по часовниковата




c) спиране на въртенето



Изберете посоката на въртене като внимавате винаги да поддържате кичура, или по посока от корена към върха.

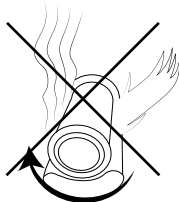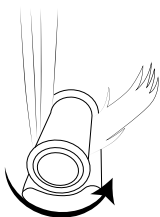

- Изберете желаната температура в интервал между 120 °C и 210 °C, в зависимост от вида и типа на косата и от степента на ефекта, който искате да постигнете; температурата може да се мени по всяко време с натискане на бутоните + или - (8).
- След избиране на желаната температура, може да се избере блокиране бутони, с натискане два пъти в бърза последователност бутона ① (9). Тази функция позволява избягване на случайни смени на температурата по време на използване на плочата. Активирането на блокиране бутони се указва със светване на индикатор  на екрана (6).
- Блокирането се изключва с повторно натискане бързо два последователни пъти бутона ① (9).

- Led екрана (6) мига докато плочите достигнат зададената температура.
При достигане на температурата led екрана (6) светва постоянно.
- Хванете между пръстите тънък, прибран кичур коса и го поставете между плочата (3) и цилиндъра (5).
- Включете въртенето на цилиндъра като затворите плочата и с леко натискане на бутона ВЪРТЕНЕ (12).

За разглеждане на различните възможни ефекти с пресата, направете справка с наръчника с прически.

- След завършване операцията по оформяне на косата, изключете уреда действайки на бутона ① (9) и изключете пресата от електрическият контакт.

Забележка: възможно е по време на изправяне, образуване на пара; това е поради прекалената влага която се изпарява от косите.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Пресата изключва автоматично 1 час след включване. Температурата започва автоматично да намалява до спиране на безопасна температура. В този момент на LCD екрана се извежда температура 25°C.

За повторно използване на пресата, изключете и след това включете отново уреда, като държите натиснат бутона ① (9).

ПОЧИСТВАНЕ

Изключете уреда с натискане на бутона ① (9) и извадете щепсела (11) от електрическият контакт.

- Изчакайте плочата (3) и цилиндъра (5) да изстинат напълно.
- Почистете повърхността на плочата (3), на цилиндъра (5) и на ръкохватката с мека и влажна кърпа.



Преди повторно използване на уреда, проверете дали всички почистени на мокро части са напълно изсъхнали!

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Опаковката на продукта е съставена от рециклиращи се материали. Изхвърляйте го съгласно нормите за опазване на околната среда.

Съгласно европейска норматива 2002/96/CE, неизползваният уред трябва да се изхвърля по съответния начин.



Това е свързано с рециклиране на полезни вещества, в състава на уреда и позволява намаляване замърсяването на околната среда. За повече информация се обърнете към местен пункт за унищожаване на отпадъци или към дистрибутора на уреда.

СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ

За ремонти или закупуване на резервни части, се обръщайте към оторизиран сервиз за обслужване на клиенти на IMETEC, като се свържете на Номера посочен по-долу или направете справка на интернет сайта.

Уредът има гаранция на производителя. За повече информация, направете справка на приложеният гаранционен лист.

Неспазването на инструкциите, включени в този наръчник за употреба, води до загуба на правото на гаранция на производителя.

IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

M1001667
0214 (MMYY)