



istruzioni per l'uso

# ASCIUGACAPELLI

ASCIUGACAPELLI

IT


pagina

1

Type I6405

***IMETEC***

[A]

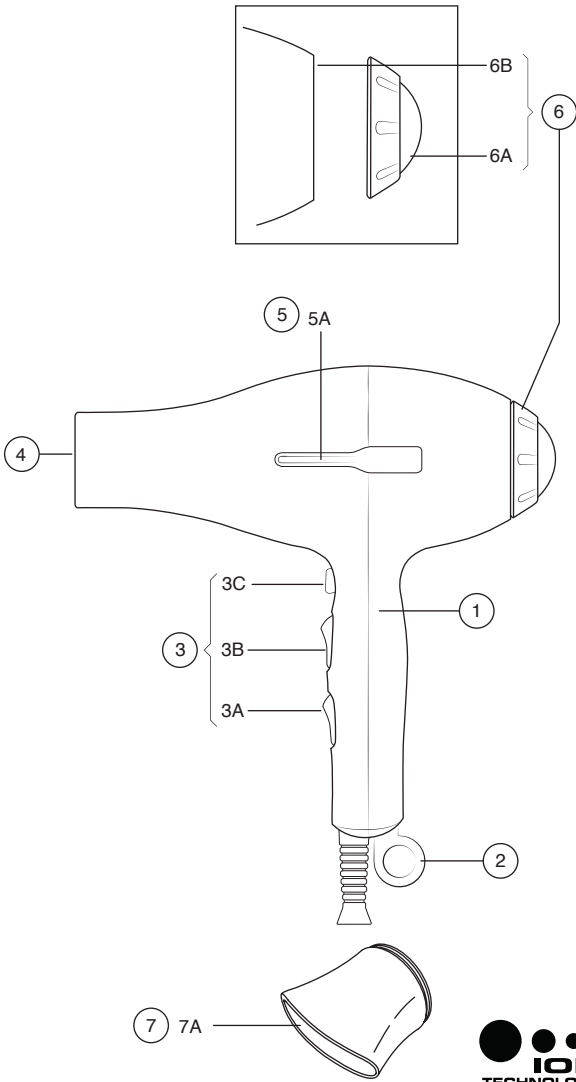

Type I6405  
220-240 V  
50/60 Hz  
1850-2200 W





## MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DELL'ASCIUGACAPELLI

*Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale di istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.*



### **ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.**

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

## INDICE

Avvertenze sulla sicurezza .....	2
Legenda simboli .....	4
Descrizione dell'apparecchio e degli accessori .....	4
Utilizzo degli accessori .....	5
Impiego .....	5
Conservazione .....	6
Manutenzione .....	6
Smaltimento .....	7
Assistenza e garanzia .....	7

**AVVERTENZE SULLA SICUREZZA**

- **Questo apparecchio può essere utilizzato da minori di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso.**

**I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.**

- **Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.**
- **Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia**

superiore ai 30mA (ideale 10mA).  
Chiedete al vostro installatore un  
consiglio in merito.

## ATTENZIONE!



Non utilizzare il presente  
apparecchio nelle vicinanze  
di vasche da bagno, lavandini  
o altri recipienti contenenti  
acqua! Non immergere mai  
l'apparecchio in acqua!

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come asciugacapelli per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.



**NON** utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.



**NON** tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.



**NON** esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).

- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso

## IT

di mancato utilizzo dell'apparecchio.

- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.



**NON** ostruire il filtro di aspirazione e mantenerlo sempre libero da polvere e capelli.

- Per pulire l'apparecchio, usare un panno asciutto.



**NON** spruzzare spray per capelli con l'apparecchio acceso. Sussiste il pericolo di incendio.

### LEGENDA SIMBOLI

	Apparecchio di classe II
	Divieto
	Avvertenza

### DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI [Fig. A]

Guardare la Figura [A] nella sezione delle illustrazioni per controllare il contenuto della confezione.

Tutte le figure si trovano nelle pagine interne della copertina.

- 1 Manico
- 2 Occhiello di aggancio
- 3 Tasti di regolazione
  - 3A Tasto selezione flusso d'aria
  - 3B Tasto selezione temperatura dell'aria
  - 3C Tasto colpo d'aria fredda
- 4 Griglia anteriore
- 5 Ionizzatore
  - 5A Spia di controllo ionizzatore
- 6 Filtro di aspirazione
  - 6A Retina del filtro

- 6B Calotta del filtro
- 7 Accessori
- 7A Convogliatore per styling

### Spiegazione dei simboli nella figura [A]:



L'apparecchio è provvisto dell'innovativa ION Technology

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.

Utilizzare unicamente con gli accessori forniti.

## UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

L'asciugacapelli è provvisto degli accessori sopra descritti. Per il montaggio, premere l'accessorio desiderato sulla parte anteriore di aggancio (4) dell'asciugacapelli fino all'inserimento. Dopo l'uso, essi possono essere rimossi tirandoli con forza.

### Convogliatore per styling (7A)

Utilizzare il convogliatore per styling al fine di orientare come desiderato il getto d'aria sui capelli.

**IMPORTANTE:** utilizzare solo gli accessori originali dell'apparecchio.

## IMPIEGO

Consultare la figura [A] nella guida illustrativa del manuale di istruzioni.

### Apparecchio con tasti separati per il flusso d'aria (3A) e la temperatura (3B)

I due tasti servono all'impostazione separata del flusso d'aria e della temperatura nei seguenti livelli:

#### Tasto flusso d'aria (3A)

- 0 = SPENTO
- 1 = flusso d'aria medio
- 2 = flusso d'aria forte

#### Tasto temperatura (3B)

- 1 = temperatura bassa
- 2 = temperatura media
- 3 = temperatura alta

### Tasto colpo aria fredda (3C)

Se l'apparecchio è provvisto di questo tasto, esso può essere

## IT

utilizzato per fissare la piega.

- Se si preme questo tasto con l'apparecchio acceso, l'aria calda si raffredda e conferisce una migliore tenuta alla piega.
- Non appena si rilascia il tasto, l'apparecchio crea nuovamente un flusso d'aria calda corrispondente al livello selezionato.

### Ionizzatore

L'apparecchio è provvisto di ionizzatore secondo la tecnologia ION. Tale funzione si attiva automaticamente all'accensione dell'apparecchio. La spia di controllo (5A) mostra il corretto funzionamento.



## CONSERVAZIONE

In caso di mancato utilizzo dell'asciugacapelli, staccare la spina dalla presa di corrente e conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e protetto dalla polvere.

**Non avvolgere il cavo di rete intorno all'apparecchio, bensì arrotolarlo non strettamente su sé stesso senza piegarlo.**

## MANUTENZIONE



**ATTENZIONE! Prima di ogni pulizia spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente!**

**Prima del riutilizzo dell'apparecchio, assicurarsi che tutte le parti pulite a umido siano completamente asciutte!**

## PULIZIA

### Pulizia apparecchio e accessori

Pulire l'apparecchio e gli accessori (diffusore, convogliatore) se necessario con un panno umido. Non utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi o abrasivi. In caso contrario, si rischia di danneggiarne la superficie.

Controllare **regolarmente** l'apertura di aspirazione dell'apparecchio e rimuovere la polvere e i capelli accumulatisi.



### Pulizia del filtro di aspirazione (6A)

Se l'apparecchio è dotato di filtro di aspirazione, per la pulizia procedere come segue:

- aprire la calotta del filtro (6B);
- prelevare, se presente sull'apparecchio, la retina (6A) e pulirla insieme al filtro della calotta (6B) con un panno umido;
- fare asciugare completamente i pezzi e rimontarli infine in sequenza inversa.

**Nota:** più polvere è presente nell'ambiente in cui si utilizza l'asciugacapelli, maggiore è la frequenza con cui dev'essere ripulito il filtro.

## SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.

Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme al termine del suo ciclo di utilizzo.



Ciò riguarda il riciclaggio di sostanze utili contenute nell'apparecchio e permette la riduzione dell'impatto ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

## ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet.

L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato.

L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

 <a href="http://www.imetec.com">www.imetec.com</a>		Numero Verde <b>800-234677</b>	M1001693 0314 (MMYY)
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149			